

產品售後服務保證卡

適用範圍:

- 本產品自購買日起,正常使用情況下保固一年,若超過保固期 限將收取一定零件成本費用。
- 在下列情況時,雖然在有效保固期間內,恕不免費保固。
 - 1、 未正常使用所導致故障或損壞。
 - 2、 購買後的運送/移動落下/保存不當等所造成的故障或損壞。
 - 3、 損耗品如零附件。
 - 4、 保證書信息記錄不完全,未填入購買日期、無購買店蓋章。
 - 5、 特殊環境不保修,如潮濕、硫磺區、海邊髙鹽分及船上等 易腐地區。
 - 6、 未按照使用說明書之不當操作。
- 產品返廠維修時,送修應自行妥善包裝維修品,以免在運送途中造成損害。
- 自行拆裝產品導致的產品故障,製造方恕不負責.

注意事項

- 為避免觸電,請勿破壞或自行拆解產品。
- 為避免造成眼睛傷害,請不要直視LED光源。
- ■請依照製造商指定專用變壓器及電源插座使用,以維持產品 正常運作。
- 請勿過度調節產品的活動關節部分,以免檯燈關節功能損傷。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面,以避免產品傾倒或掉落 損壞。
- ■請勿將產品置於髙溫或髙濕度的場所。
- 週下列狀況時,請拔掉電源線,停止使用,如有問題請尋求 窓戶服務
- *電源線或電源插頭損壞或破損時.
- *本燈座受潮或淋到雨.
- *本燈座外殼,活動關節處有損壞時.
- *本燈座發生冒煙,火花等安全因素.
- *LED 熔泡異常閃爍或損壞時.

感謝你購買本產品 為保證您權益,請妥善填寫,謝謝!

姓	名	:	
地	址	:	
電	話	:	
發票號	語	:	
購買日	期	:	
產品型	號	:	
經銷	商	:	本欄請加蓋經銷商店章



*請妥善保留您的產品保證書,保修期需出示核對

LED Table Lamp







顏色 逼真

<u></u>

護眼 柔和

 【杉

環保 材質

含汞、鉛

太/复 RD

主要功能

- 底座內置紅、綠、藍三種顏色LED燈泡,形成彩色的氣氛燈效果
- 氣氛燈創造出一種浪漫柔和的燈效,適合於派對及睡眠
- ■五段LED燈光亮度調節,適應各種照明要求
- 採用48顆高性能LED光源,光照效果均勻柔和
- 創新的設計,氣氛燈和檯燈的綜合體,更時尚,方便,實用
- 高靈敏度觸控按鍵,優雅操控體驗
- 靈活柔韌的鵝管燈臂設計,可以自由的調節燈光照射角度
- 觸控底座上的氣氛燈色條以調節到自己想要的燈光顏色模式
- 護眼,均勻柔和的燈光模式,無眩光,緩解視覺疲勞
- 低耗能,低衰減,相比傳統白幟燈節能80%
- 超長使用壽命,大於30000小時使用時間

技術 參數

品名 Model Name	Dr-Light LED檯燈			
型號 Model No.	H6			
料號 Part No.	DR-H6-B1A001			
尺寸 Size	170 x 170 x 620(mm)			
重量 Weight	1.0 kg (±10%)			
材質 Material	橡膠+ABS			
額定電壓 Input Voltage	AC 110V			
額定頻率 Rated frequency	50/60HZ			
額定電流 Input Current	0.4A MAX			
照度 Illuminance	1000 LUX (30cm)			
總額定消耗電功率 Wattage	12W			
演色性指數 CRI	≥ 80			
色溫 Color Temperature	5500K			
平均壽命 Light Source Life	25,000hr			
製造年份 Year of Manufacture	以本體所示			
製造商 Manufacturer	聖誠全球科技股份有限公司			
地址 Address	新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4			
生產國別 Production Country	中國			
適用光源 LED Type	LED4014 (0.2W×45PCS) LED5050 (0.105W×24PCS)			

室 內 用 燈 具 ta 40℃






■ 將電源變壓器插入燈體後方的電源插孔內。」

注意 🔨

內附的電源變壓器為本產品 專用·不能用於其他電器。




■ 輕觸按鍵即可開啟電源(詳細操作 請參照操作說明)。

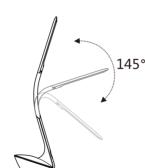

燈臂及燈罩可活動的範圍:

- 在調整燈臂的角度時,請同時按壓底座。
- 145° ^{過 燈臂可調整的範圍為90度(過度調整產品的活動關節部分・會導致關節功能損壞)}



- 燈罩左右翻轉至所需的照明角度。
- 調整範圍:左右各45度(過度調整 產品的活動關節部分會導致關節 功能損壞)



注意 按鍵建議間隔時間為三秒 過於頻繁的按鍵系統可能會 出現延遲及可能的誤動作。

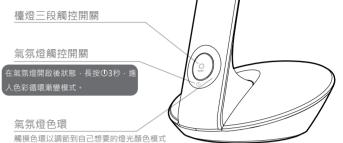


示意圖 ● 請勿將檯燈放置於超過6°角平面



限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼/受理編號:(No.)CI396060810195

商品標籤及商品檢驗標識: (Picture)如附件資料

樣張及其煙云位置:(Description and Dicture)始明書

樣 俄 及 其 標 示 位 直 · (Description and Picture) 貌 明 蓍 Sample and its location										
	設備名稱:	LED機燈	,	,型號(型式):G5、G6、H6、V7						
Equipment name Type designation (Type)										
	限用物質及其化學符號									
	Restricted substances and its chemical symbols									
單元Unit	磐Lead (Pb)	乘Mercury (Hg)	鏡Cadmium (Cd)	六價絡 Hexavalent chromium (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrommatedd iphenyl ethers (PBDE)				
LED驅動器(插 頭、電路板、保 險絲、Y電容、熱 缩套管、變壓器)	0	0	0	0	0	0				
內部等線	0	0	0	0	0	0				
LED 晶粒	0	0	0	0	0	0				
燈具外殼、燈罩	0	0	0	0	0	0				

備考1. "超出0.1 vn %"及"超出0.01 vn %"條指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。 Note 1: "Exceeding 0.1 vn %" and "exceeding 0.01 vn %" indicate that the percentage content of the restricted substances/ceeds the

備考2. 《geference percentage value of presence condition. (係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note $2^{-\alpha}$ indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence of the percentage of the per

備考3. "一"係指該項限用物質為排除項目。

Note 3 : The "—" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption

聖誠全球科技股份有限公司221新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4

Tel: +886-2-2698-8077 Fax: +886-2-2698-2018